



**ZANOTTI Spa**  
Via M.L. King, 30  
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY  
Tel. +39 0376 5551  
Fax +39 0376 536554  
info@zanotti.com

## Tarjeta técnica máquina

Versión 1.35

Modelo:

**MAS123TR02F**

Categoría:

**Unidad para la camara fria movil**

### Datos técnicos

Características	U.M.	Valor
Temperatura trabajo	°C	+10 ÷ -5
Arranque		Directo
Voltaje	Volt-Ph-Hz	230/1~/50
Absorción nominal	kW*	0,76
Absorción nominal	Amp*	4,38
Corriente de arranque	Amp	19,8
Corriente máxima	Amp	5,4
Refrigerante		R404A
Desescarche		Gas caliente
Masa	Kg	58

### Compresor

Tipo		Hermético
Potencia nominal	kW	0,5

### Condensador

Volumen de aire	m <sup>3</sup> /h	700
-----------------	-------------------	-----

### Evaporador

Volumen de aire	m <sup>3</sup> /h	600
Proyección aire	m**	4

Categoría PED		0
---------------	--	---



### Datos de la energía

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V100 m <sup>3</sup>	V80 m <sup>3</sup>	V60 m <sup>3</sup>
10	20	2035	1750	19	17	16
	25	1936	1665	18	16	15
	30	1835	1578	17	15	14
	35	1731	1489	16	15	13
	40	1624	1397	15	14	12
5	20	1845	1587	17	15	14
	25	1752	1507	16	15	13
	30	1657	1425	15	14	12
	35	1560	1342	14	13	12
	40	1460	1256	13	12	11
0	20	1655	1423	15	14	12
	25	1568	1348	14	13	12
	30	1480	1273	13	12	11
	35	1389	1195	12	11	10
	40	1296	1115	11	10	9,1
-5	20	1200	1032	9,6	8,7	8
	25	1465	1260	13	12	11
	30	1385	1191	12	11	10
	35	1302	1120	11	10	9,1
	40	1218	1047	9,8	8,9	8,1
	40	1132	974	8,8	8	7,3
	45	1043	897	7,8	7,1	6,5

\* En funcionamiento: 0 ÷ +30°C


\*\* Utilizar como mera indicación. La proyección del aire depende de numerosos factores: altura de la cámara, almacenamiento del producto, posición del evap.etc.

Tc: Temperatura cámara fría - TA:Temperatura externa.


P: Capacidad refrigerante - V: Volumen del cámara de Reccomanded

Dimensioni - Dimensions - Dimensions  
Abmessungen - Dimensiones

**AS-R123**

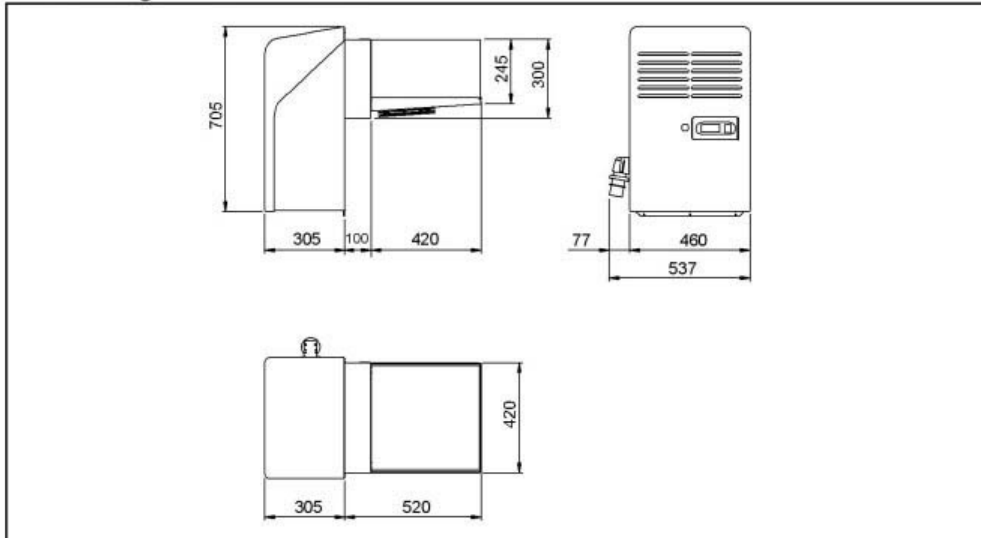

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage  
Montageschema - Esquema de montaje

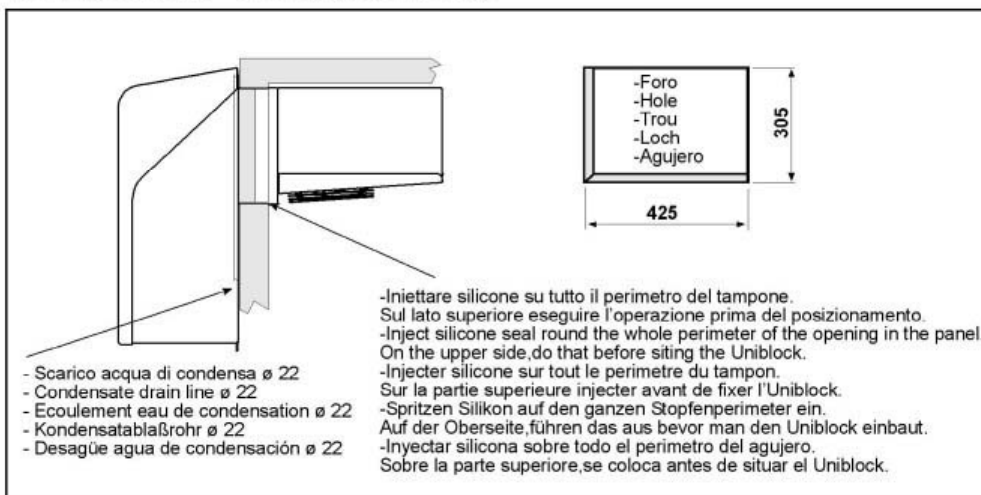

- \* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- \* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- \* Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- \* Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- \* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages  
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

